


Reproductor/Grabadora de Discos Compactos de Doble Bandeja

Consulte el manual del propietario, donde encontrará las instrucciones completas.


CONEXIÓN Y ALIMENTACIÓN DE CORRIENTE DE LA GRABADORA

Para conectar la grabadora al receptor, siga el diagrama.

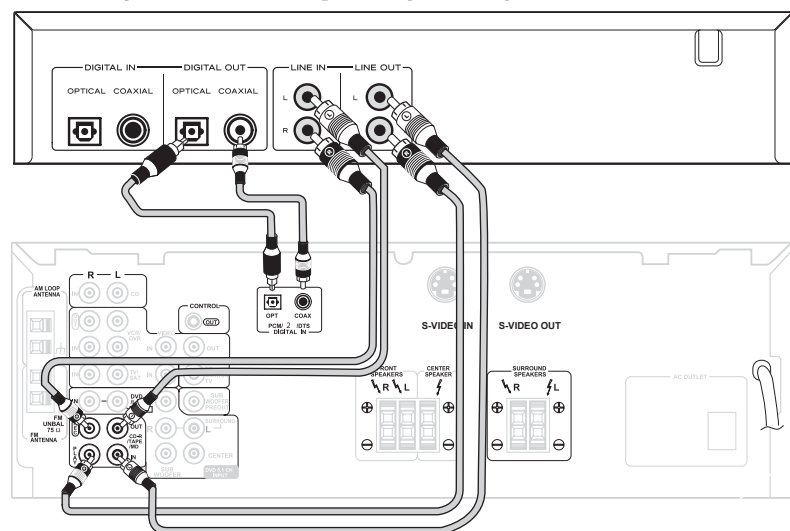

Nota: El receptor, mostrado abajo, no dispone de enchufes de salida digital. Si el receptor tampoco cuenta con enchufes de salida digital, puede utilizarse una fuente digital como un reproductor de CD o un reproductor de MD.

UN VISTAZO RÁPIDO A LA GRABADORA

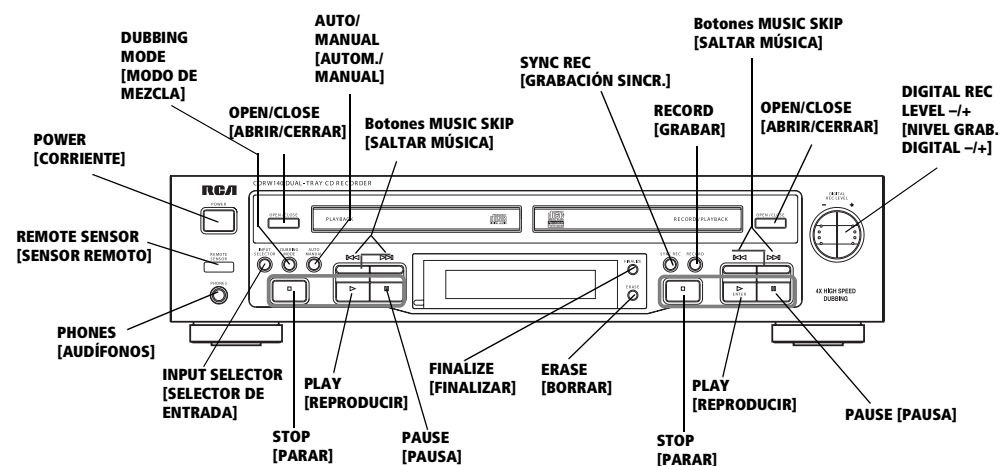

***"En materia de accesorios para reproductores
y grabadoras de discos compactos,
¡siempre tenga presente RadioShack!"***

Audífonos

Pilas


Discos CD-R en blanco

Cable óptico

Cable de audio


Limpiador para lente de CDs

UN VISTAZO RÁPIDO AL CONTROL REMOTO

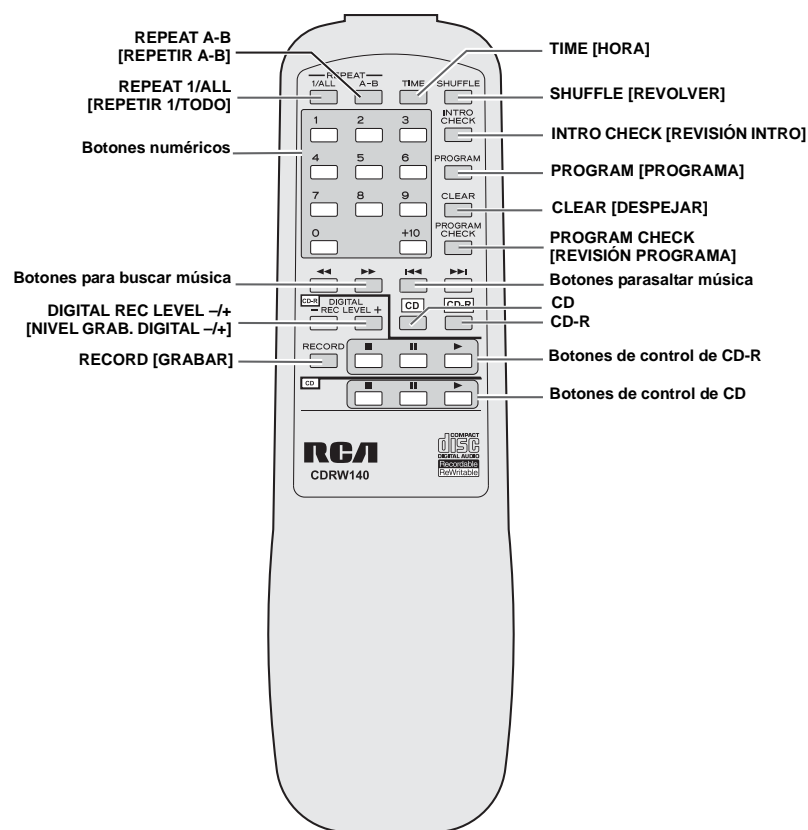

INSTALACIÓN DE LAS PILAS

1. Oprima la tapa del compartimiento de las pilas y luego deslícela en la dirección de la flecha para retirarla.
2. Introduzca las pilas en el compartimiento correspondiente en la forma indicada por los símbolos de polaridad (+ y -) marcados en el interior del mismo.
3. Coloque de nuevo la tapa.

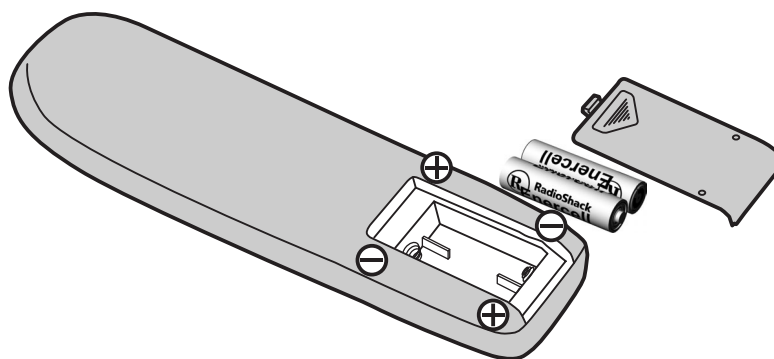

REPRODUCCIÓN DE UN DISCO COMPACTO

La bandeja RECORD/PLAYBACK [GRABAR/REPRODUCIR] para reproducir discos CD, CD-R, y CD-RW. La bandeja PLAYBACK puede utilizarse para reproducir discos CD, CD-R y CD-RW. No se pueden reproducir discos CD-R o CD-RW que no hayan sido finalizados en la bandeja PLAYBACK.

1. Oprima el botón **POWER [CORRIENTE]** de la grabadora. El rótulo **READING [LEYENDO]** destella durante un tiempo. Cuando no hay ningún disco puesto, aparece el rótulo **no DISC [NO HAY DISCO]** o **DISC no [NO HAY DISCO]**.
2. Oprima el botón respectivo **OPEN/CLOSE [ABRIR/CERRAR]** de la bandeja PLAYBACK o de la bandeja RECORD/PLAYBACK.
3. Cuidadosamente coloque el disco, con la etiqueta hacia arriba, en el portadiscos.
4. Oprima el botón **OPEN/CLOSE** de la bandeja PLAYBACK o de la bandeja RECORD/PLAYBACK para cerrar la bandeja del disco. Cuando se coloca un disco en la grabadora, el rótulo **READING** destella mientras aquélla determina el contenido del disco. Cuando la grabadora acaba de leer el IDC (índice de contenido), en la pantalla aparece el número total de pistas, el tiempo total de reproducción y el tipo de disco (sólo la bandeja RECORD/PLAYBACK).

- Cuando se coloca un disco en blanco en la bandeja RECORD/PLAYBACK, aparece el rótulo **BLANK [EN BLANCO]**.
- Cuando se coloca un disco en la bandeja RECORD/PLAYBACK, en la pantalla aparece uno de los siguientes rótulos:

CD — Un disco CD comercial pregrabado.

CD-R — Un disco CD-R finalizado.

CD-R, NO TOC — Un disco CD-R que debe finalizarse.

CD-RW, NO TOC — Un disco CD-RW que debe finalizarse.

CD-RW — Un disco CD-RW finalizado.

BLANK — No hay disco puesto, o es un disco ilegible.

5. Para iniciar la reproducción, oprima el botón ▷ para la bandeja PLAYBACK o el botón ▷/ENTER para la bandeja RECORD/PLAYBACK.
6. Para detener temporalmente la reproducción, oprima el botón ||. Para reanudar la reproducción, oprima el botón || o ▷.
7. Para detener la reproducción, oprima el botón □.

Si colocas discos CD en los dos bandejas de PLAYBACK y RECORD/PLAYBACK, la grabadora automáticamente reproduce el otro CD cuando el CD actual acaba. La grabadora deja de reproducir al final del segundo disco.